

Instalační manuál

Mystique SaTiX-S2 Dual

Bezpečnostní předpisy

Přečtěte si pozorně tyto bezpečnostní předpisy ještě před tím, než začnete se samotnou instalací. Udržujte tyto instrukce ve vašem dosahu.

Kartu Mystique SaTiX-S2 Dual instalujte svépomocí pouze v případě, že jste zkušeným uživatelem či technikem PC. V opačném případě se obraťte na svého prodejce (případně servisní organizaci), kde vám jistě rádi pomohou s odbornou montáží tohoto zařízení do vašeho PC. Při neodborné manipulaci či montáží hrozí vážné poškození karty elektrostatickými výboji. Dbejte proto zvýšené opatrnosti a zásad práce se zařízeními, citlivými na tento druh poškození.

Dojde-li k poškození karty Mystique z důvodu špatné či neodborné manipulace, není možné takovou závadu odstranit v rámci reklamačního řízení.

Při instalaci karty dodržujte kroky zmíněné v tomto manuálu.

Před instalací odpojte všechny napájecí kabely. V opačném případě hrozí poškození vašeho počítače, karty Mystique a v krajním případě i vážné poškození vašeho zdraví elektrickým proudem.

Karty Mystique jsou určeny pouze pro vnitřní použití v běžném PC. Napájení je zajištěno ze slotu PCI express.

Kroky před instalací

Z důvodu eliminace možnosti zkratu karty, vyčkejte po vybalení než se tato teplotně srovná s okolním prostředím (platí hlavně v zimních měsících).

Udržujte svou kartu Mystique mimo prach, vysoké teploty a přímé sluneční záření.

Nevystavujte kartu mechanickému poškození.

Poznámky:



Zálohování

Zazálohujte si prosím Váš systém před instalací zařízení
Výrobce ani dovozce nemohou přebírat žádné záruky za ztráty způsobené instalací zařízení.

Instalace ovladače

- 1.) Nainstalujte kartu SaTiX Dual dle shora uvedeného postupu
- 2.) Restartujte počítač
- 3.) Ovladače jsou dostupné pro tyto systémy: Windows XP (včetně 64 bit), Windows Vista všech verzí (32 i 64 bit), Windows 7 všech verzí (32 i 64 bit) a MCE
- 4.) Přihlaste se jako Administrátor
- 5.) Použijte nejaktuálnější ovladače a rozbalte je do vhodného adresáře
- 6.) Pokud se objeví dialog instalace software, zavřete jej prosím
- 7.) Následujte instrukce na obrazovce

Případné systémové hlášky o nepodepsaných ovladačích můžete ignorovat (resp. tyto ovladače povolit).


Instalace ovládacího software

Můžete si stáhnout několik programů, které lze s kartami Mystique použít.

Programy nainstalujte do vhodného adresáře.

Instalace TV karty do PC

- 1.) Přečtěte si pečlivě bezpečnostní předpisy na předchozích stranách tohoto manuálu a také bezpečnostní předpisy k vašemu PC
- 2.) Vypněte PC a všechna připojená externí zařízení
- 3.) Odpojte všechny napájecí kabely
- 4.) Otočte PC k sobě zadní stranou
- 5.) Odšroubujte boční kryt
- 6.) V žádném případě počítač nezapínejte, dokud není opět smontován dohromady
- 7.) Zasuňte kartu Mystique SaTiX S2 Dual do volného slotu PCI express. Při manipulaci s kartou zachovávejte opatrnost a kartu držte za volnou část krycího plechu.
- 8.) Přišroubujte krycí plech ke skříni počítače
- 9.) Připojte 12V napájecí floppy kabel k zadní části TV karty. Tento kabel slouží jako zdroj napájení pro LNB
- 10.) Smontujte vaše PC dohromady
- 11.) Nakonec připojte napájecí kabely

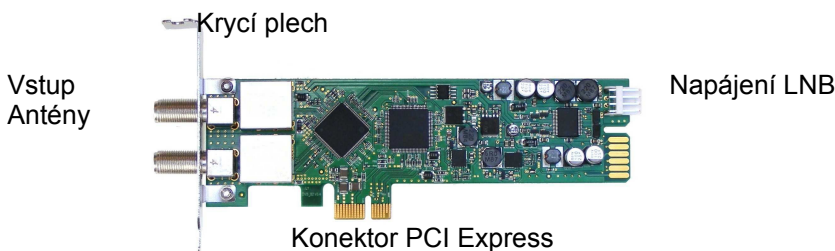

Poznámky:

- Aktuální ovladače můžete stahovat zde:

<http://www.sat-servis.cz/download>

- Případně se obraťte na svého prodejce

Instalace software

Instalace nového software a ovladačů zpravidla vede k přepsání či smazání předešlých verzí. Doporučujeme vytvořit ještě před začátkem aktualizací zálohu systému. Výrobce ani dovozce nemohou převzít žádné záruky ani odpovědnosti za případné škody vzniklé touto instalací.

Možné potíže a jejich odstranění

Některá chybová hlášení či potíže lze odstranit poměrně snadno. Níže jsou popsány některé z nich. Složitější problémy by měly být odstraněny kvalifikovaným technikem.

Poznámky:

Obecná řešení		
Zkontrolujte všechny kabely Zasouvejte kabely vždy do odpovídajících konektorů; sledujte jejich orientaci Pokud je vše v pořádku, restartujte PC		
Žádný signál	Zkontrolujte připojení antény	Anténa musí řádně připojena k alespoň jednomu anténnímu (IF) vstupu
	Má anténa dostatečné napájení?	LNB musí být (pokud neexistuje jiná možnost) napájeno kartou Mystique
	Musí být LNB napájeno přímo?	Přečtěte si informace k vašemu LNB
	Splňuje vaše PC minimální hardwarové požadavky	Pro běh aplikací potřebných k provozu karty je nutné splňovat minimální hardwarové nároky. Pokud je vaše PC nesplňuje, není možné zaručit chod karty.
	Máte správně nastaveny parametry DiSEqC?	Parametry DiSEqC se nastavují v případě, že přijímáte signály z více družic najednou.
	Bylo použito Univerzální LNB/LNC?	Přečtěte si informace k vašemu LNB, případně jej vyměňte.
	Vyzkoušejte jiný slot PCIe	Vložte kartu do jiného slotu PCI express (viz tento manuál, sekce Instalace)
Žádný teletext	Je spuštěn program pro teletext?	Spustěte program pro teletext
	Je k dispozici dostatek systémových prostředků?	Pro běh aplikací potřebných k provozu karty je nutné splňovat minimální hardwarové nároky. Pokud je vaše PC nesplňuje, není možné zaručit chod karty.
Systém nenaběhl Hardwarový konflikt	Vyzkoušejte jiný slot PCIe	Vložte kartu do jiného slotu PCI express (viz tento manuál, sekce Instalace)
	Kontaktujte svého prodejce	Váš prodejce: KFT, s.r.o. Nám. Svobody 2937 41501 Teplice hot-line: 417 633 139

KFT, s.r.o.
Provozovatel sat-servis.cz

Nám. Svobody 2937
Teplice 415 01

IČ: 28710355
DIČ: CZ28710355

Tel.: 417633139
Mail: kodet@sat-servis.cz